

Skróty klawiaturowe FN

Funkcje biurowe:

FN + 1 : F1
FN + 2 : F2
FN + 3 : F3
FN + 4 : F4
FN + 5 : F5
FN + 6 : F6
FN + 7: F7
FN + 8 : F8
FN + 9: F9
FN + 10 : F10
FN + - : F11
FN + = : F12

Kombinacja klawiszy funkcyjnych:

FN + ESC = ~
FN + « = strona w górę,
FN + » = strona w dół
FN + [{ = WSTAW
FN +]} = DEL
FN + WIN_L = blokada klawisza WIN
FN + Q = tryb kablowy
FN + W = tryb 2,4 GHz
FN + E = tryb Bluetooth 1
FN + R = tryb Bluetooth 2
FN + T = tryb Bluetooth 3

Funkcje sterowania podświetleniem:

FN + prawy ALT, aby zmienić tryb podświetlenia
FN + ↑/↓ : zmiana jasności
FN + →/← : zmiana prędkości podświetlenia

Rozwiązywanie problemów: 1. Sprawdź, czy złącza są nienaruszone, 2. Sprawdź połączenie z urządzeniem, 3. Sprawdź ustawienia urządzenia, 4. Odłącz i ponownie podłącz akcesoria. Uruchom ponownie urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą


Opakowanie zawiera: 1x klawiatura Marvo **Hecate 61WR (KG962W EN-R)**, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, karta obsługi posprzedażnej, karta informacyjna produktu.


Środki bezpieczeństwa: Sprzęt należy utrzymywać w stanie suchym. Chronić przed opadami atmosferycznymi, wilgocią, wszelkiego rodzaju płynami i kondensacją. Nie używaj produktu mokrymi rękami. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w zakurzonych lub brudnych miejscach. Nie przechowuj urządzenia w wysokich lub niskich temperaturach (może dojść do uszkodzenia).


Ostrzeżenie: Nie należy samodzielnie naprawiać ani demontować produktu lub jego części. Nie należy wkładać produktu do wody ani innych płynów, ponieważ produkt nie jest wodoodporny. Odłącz produkt od komputera, jeśli zostanie zachlapany cieczą. Dalsze korzystanie z produktu może spowodować pożar lub wyładowanie elektryczne. Podczas instalowania lub odłączania produktu należy mieć suche ręce. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia. Nie należy umieszczać produktu w polu magnetycznym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie funkcji.

Warunki wysyłki: Zabrania się rzucania produktem lub upuszczania go z wysokości na ziemię. Jeśli produkt znajduje się w miejscu o wysokiej wilgotności, zaleca się użycie opakowania zabezpieczającego przed wilgocią. Zabrania się umieszczenia więcej niż 4 sztuk opakowań jedno na drugim. Nie narażaj produktu na silne uderzenia, obchodź się z produktem ostrożnie, nie umieszczaj na produkcie żadnych przedmiotów, nacisk może spowodować deformację, częste użytkowanie może spowodować pogorszenie jakości powierzchni.

Warunki gwarancji: Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. W przypadku usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą, przedstawiając wyjaśnienie usterki, dowód zakupu i wszystkie akcesoria. W przypadku brakujących elementów, takich jak instrukcje obsługi, oprogramowanie lub inne części, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność w przypadku modyfikacji produktu, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, napraw dokonywanych przez osoby trzecie oraz zaniedbań. W żadnym wypadku producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody przypadkowe lub wtórne, w tym utratę dochodów lub inne straty biznesowe, wynikające z użytkowania tego produktu.


 To urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi warunkami odpowiednich dyrektyw europejskich. **Declaration of Conformity: www.lamaplus.com.pl/dokumenty**

 To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC. Używanie jest ograniczone następującymi warunkami: (1). Urządzenie to nie może powodować zakłóceń (2). Urządzenie to musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane działania.

 Ten symbol oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lub zwrócić się do dostawcy w celu utylizacji.

RoHS Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych elementów (otowiu, rtęci, sześciowartościowego chromu, kadmu, polibromowanych bifenyli, polibromowanego eteru fenylowego)

MARVO®
TOUCH WISDOM
KG962W

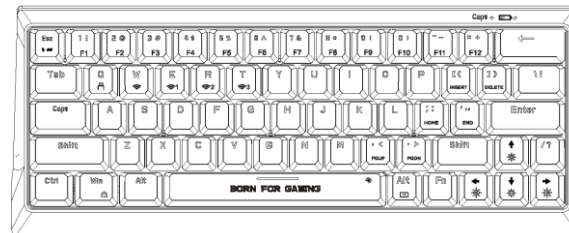

CZ-Herní mechanická klávesnice Marvo Hecate 61WR (KG962W EN-R)

Vlastnosti produktu: Bezdrátová mechanická klávesnice nabízí tři režimy připojení - kabelové, 2,4G a Bluetooth. Vícebarevné oslnivé podsvícení s různými světelnými efekty + herní výkonný čip + všechny klávesy bez konfliktů při stisku najednou. Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje bezvadné čtení příkazů bez ohledu na počet stisknutých kláves.

Technické specifikace: Počet kláves: 63, Připojení: 2.4G/BT5.0/kabel, Provozní vzdálenost: 10 m, Materiál kláves: ABS, Typ spínače: mechanický, Životnost spínače: až 50 milionů stisknutí, Síla stisku: 50 ± 10 g, Délka dráhy kláves: 4. 0 mm ± 0,5 mm, Podsvícení: Rainbow, Specifikace baterie: 1000 mAh, Provozní napětí a proud: 3,7 V - 4,2 V–160 mA (bezdrátové se zapnutým podsvícením), Délka kabelu TYPE-C: 1,6 m, Rozměry: 305*125*38 mm, Hmotnost: 610 g (bez kabelu).

Operační systém: Mac/Windows/Android/iOS

Název zařízení pro Bluetooth připojení: KG962W BT3.0 / KG962W BT5.0

Instalace: Připojte klávesnici k dostupnému portu USB na počítači. Při prvním použití klávesnice počkejte přibližně 15 sekund, než se nainstaluje obecný ovladač. Klávesnice nemá specializovaný ovladač a pro správný provoz a funkčnost ho nevyžaduje.

Zapnutí: Na spodní straně klávesnice posuňte přepínač na symbol „-“ (symbol „-“ znamená, že je klávesnice vypnutá).

Kabelový režim: Stiskněte FN+Q pro připojení přes kabel. Zasuňte konektor Type-C do rozhraní klávesnice a USB do rozhraní počítače.

Připojení 2,4G: Stiskněte FN+W pro připojení pomocí 2,4GHz adaptéru. Indikátor klávesy W bude blikat, přejděte do režimu párování. Po úspěšném párování se podsvícení klávesnice vrátí do normálního stavu.

Připojení BT: Stisknutím kombinace kláves FN + E, R nebo T vyberte připojení zařízení Bluetooth. Začne blikat indikátor klávesy E, R nebo T, vstoupíte do režimu párování. Po úspěšném párování se obnoví normální režim podsvícení. Krátkým stisknutím kláves FN + E, R nebo T se vrátíte k již připojenému zařízení.

Režim úspory energie: Připojení Bluetooth a 2,4GHz: Po jedné minutě nečinnosti na klávesnici se klávesnice vypne a přejde do prvního úsporného režimu. Po 30 minutách nečinnosti na klávesnici přejde klávesnice do režimu hibernace.

Nabíjení: Připojte kabel USB pro přímé nabíjení, nezáleží na tom, zda je vypínač zapnutý nebo vypnutý, nabíjení probíhá normálně. Blikající modré světlo znamená slabou baterii, stále modré světlo znamená nabíjení, a když modré světlo zhasne, baterie je plně nabitá.

Použití: Konfigurace klávesnice a používání speciálních funkcí se provádí pomocí různých kombinací kláves popsanych níže.

FN klávesové zkratky

Kancelářské funkce:

FN + 1 : F1
FN + 2 : F2
FN + 3 : F3
FN + 4 : F4
FN + 5 : F5
FN + 6 : F6
FN + 7 : F7
FN + 8 : F8
FN + 9 : F9
FN + 10 : F10
FN + - : F11
FN + = : F12

Kombinace funkčních kláves:

FN + ESC = ~
FN + « = Page UP,
FN + » = Page down
FN + [{ = INSERT
FN +]} = DEL
FN + WIN_L = zámek klávesy WIN
FN + Q = režim připojení přes kabel
FN + W = režim připojení 2,4 GHz
FN + E = režim připojení Bluetooth 1
FN + R = režim připojení Bluetooth 2
FN + T = režim připojení Bluetooth 3

Funkce ovládání podsvícení:

FN + pravý ALT pro změnu režimu podsvícení
FN + ↑/↓ : změna jasu
FN + →/← : změna rychlosti podsvícení

Řešení problémů: V případě nesprávné funkce postupujte podle následujících kroků: Zkontrolujte integritu konektorů; Zkontrolujte správné připojení k počítači; Zkontrolujte správnost nastavení počítače; Odpojte a znovu připojte zařízení; restartujte počítač. Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního prodejce.

Balení obsahuje: 1x Marvo herní klávesnice **Hecate 61WR (KG962W EN-R)**, uživatelská příručka, záruční list, poprodejní servisní karta, karta s upozorněním na produkt.

Bezpečnostní opatření: Udržujte zařízení v suchu. Chraňte před srážkami, vlhkostí, všemi druhy kapalin a kondenzací. Nepoužívejte výrobek mokřýma rukama. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných nebo špinavých prostorách. Neskladujte zařízení v podmínkách vysoké nebo nízké teploty (může dojít k jeho poškození).

Upozornění: Neopravujte ani nerozebírejte produkt nebo jeho jednotlivé části sami. Nepokládejte produkt do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny, produkt není vodě odolný. Odpojte produkt od počítače, jestliže dojde k jeho polití tekutinou, pokud byste jej dále používali, mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji. Ujistěte se, že máte při instalaci nebo odpojování produktu suché ruce. Nepokládejte produkt blízko zdrojů tepla nebo ohně. Nepokládejte produkt do magnetického pole, může to způsobit poškození funkčnosti.

Přepavní podmínky: Je zakázáno s produktem házet, nebo je pouštět z výšky na zem. Pokud se produkt nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použitím ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe. Nevystavujte produkt silným nárazům, zacházejte s produktem opatrně, nepokládejte na produkt žádné předměty, tlakem může dojít k jeho deformaci, častým používáním může docházet ke zhoršení kvality povrchu.

Záruční podmínky: Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonaní změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalosti. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci.

RoHS

Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenyly, polybrmovaný difenyléter).

SK-Herná mechanická klávesnica Marvo Hecate 61WR (KG962W EN-R)

Vlastnosti produktu: Bezdrôtová mechanická klávesnica ponúka tri režimy pripojenia - káblové, 2.4G a Bluetooth. Viacfarebné oslnivé podsvietenie s rôznymi svetelnými efektmi + herný výkonný čip + všetky klávesy bez konfliktov pri stlačení naraz. Plný anti-ghosting s podporou N-key rollover zaručuje bezchybné čítanie príkazov bez ohľadu na počet stlačených klávesov.

Technické špecifikácie: Počet kláves: 63, Pripojenie: 2,4G/BT5. 0/kábel, Prevádzková vzdialenosť: 10 m, Materiál kláves: ABS, Typ spínača: mechanický, Životnosť spínača: až 50 miliónov stlačení, Sila stlačenia: 50 ± 10 g, Dĺžka trasy kláves: 4.0 mm ± 0,5 mm, Podsvietenie: Rainbow, Špecifikácia batérie: 1000 mAh, Prevádzkové napätie a prúd: 3.7V – 4.2V–160mA (bezdrôtové so zapnutým podsvietením), Dĺžka kábla TYPE-C: 1.6m, Rozmery: 305*125*38mm, Hmotnosť: 610g (bez kábla)

Operačný systém: Mac/Windows/Android/iOS

Názov zariadenia pre Bluetooth pripojenie : KG962W BT3.0 / KG962W BT5.0

Inštalácia: Pripojte klávesnicu k dostupnému portu USB na počítači. Pri prvom použití klávesnice počkajte približne 15 sekúnd, kým sa nainštaluje všeobecný ovládač. Klávesnica nemá špecializovaný ovládač a pre správnu prevádzku a funkčnosť ho nevyžaduje

Zapnutie: Na spodnej strane klávesnice posuňte prepínača na zobrazený symbol "-" (symbol zobrazujúci "o" signalizuje vypnutú klávesnicu)

Káblové pripojenie: FN + Q režim káblového pripojenia. Zasuňte konektor Type-C do rozhrania klávesnica a zasuňte USB do rozhrania počítača.

Pripojenie 2.4G: FN + W pre pripojenie pomocou 2.4GHz prímača. Indikátor klávesy W sa rozblíka, vstúpite do režimu párovania. Po úspešnom spárovaní sa podsvietenie klávesnica vráti do normálneho stavu.

Pripojenie BT: Stlačte kombináciu kláves FN + E , R alebo T na výber pripojenia Bluetooth zariadenia. Klávesa E, R alebo T začne blikať , vstúpite do režimu párovania. Pri úspešnom spárovaní sa obnoví normálny režim podsvietenia. Krátkym stlačením FN + E, R alebo T sa vrátite k zariadeniu, ktoré už bolo pripojené.

Úsporný režim: Bluetooth a 2.4GHz pripojenie: po jednej minúte neaktivity na klávesnici sa klávesnica vypne a prejde do prvého režimu úspory energie. Po 30 minútach neaktivity na klávesnici prejde klávesnica do režimu hibernácie.

Nabíjanie: Pripojte USB kábel na priame nabíjanie, nezáleží na tom, či je vypínač zapnutý alebo vypnutý, nabíjanie prebieha normálne. Blikajúce modré svetlo znamená nízku úroveň batérie, stále svietiace modré svetlo znamená nabíjanie, a keď je modré svetlo vypnuté, batéria je plne nabitá.

Použitie: Konfigurácia klávesnica a používanie špeciálnych funkcií sa vykonáva pomocou rôznych kombinácií kláves opísaných nižšie.

Klávesové skratky FN

Kancelárske funkcie:

FN + 1 : F1
FN + 2 : F2
FN + 3 : F3
FN + 4 : F4
FN + 5 : F5
FN + 6 : F6
FN + 7 : F7
FN + 8 : F8
FN + 9 : F9
FN + 10 : F10
FN + - : F11
FN + = : F12

Kombinácia funkčných kláves:

FN + ESC = `~

FN + 《 = Page UP,

FN + 》 = Page Down

FN + [{ = INSERT

FN +]} = DEL

FN + WIN_L = uzamknutie klávesu WIN

FN + Q = káblový režim

FN + W = 2.4GHz režim

FN + E = Bluetooth 1 režimom

FN + R = Bluetooth 2 režim

FN + T = Bluetooth 3 režim

Funkcie ovládania podsvietenia:

FN + pravý ALT na zmenu režimu podsvietenia

FN + ↑↓ : zmena jasú

FN +→/←: zmena rýchlosti osvetlenia

Riešenie problémov: 1. Skontrolujte neporušenosť konektorov, 2. Skontrolujte pripojenie k zariadeniu, 3. Skontrolujte nastavenie vášho zariadenia, 4. Odpojte a znovu zapojte príslušenstvo. Reštartujte zariadenie. Ak problém stále pretrváva kontaktujte miestneho predajcu

Bezpečnostné opatrenia: Zariadenie udržiavajte v suchu. Chráňte ho pred zrážkami, vlhkosťou, všetkými druhmi kvapalín a kondenzáciou. Výrobok nepoužívajte s mokřými rukami. Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte na prašných alebo znečistených miestach. Zariadenie neskladujte pri vysokých alebo nízkych teplotách (môže dôjsť k jeho poškodeniu).

Balenie obsahuje: 1x Marvo klávesnicu **Hecate 61WR (KG962W EN-R)**, užívateľská príručka, záručný list, popredajná servisná karta, karta s upozornením na produkt.

Upozornenie: Neopravujte ani nerozoberajte produkt alebo jeho jednotlivé časti sami. Nekladte produkt do vody alebo akekoľvek inej tekutiny, produkt nie je vode odolný. Odpojte produkt od počítača, ak dôjde k jeho poliatu tekutinou, ak by ste ho ďalej používali, mohlo by dôjsť k požiaru alebo elektrickému výboju. Uistite sa, že máte pri inštalácii alebo odpájaní produktu suché ruky. Neklad'te produkt blízko zdrojov tepla alebo ohňa. Neklad'te produkt do magnetického poľa, môže to spôsobiť poškodenie funkčnosti.

Prepravné podmienky: Je zakázané s produktom hádzať, alebo ich pušťať z výšky na zem. Pokiaľ sa produkt nachádza v mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba. Nevystavujte produkt silným nárazom, zaobchádzajte s produktom opatrne, neklad'te na produkt žiadne predmety, tlakom môže dôjsť k ich deformácii, častým používaním môže dochádzať k zhoršeniu kvality povrchu.

Záručné podmienky: Záručná lehota začína plynúť odo dňa nákupu. V prípade chyby sa obráťte na predajcu s vysvetlením závady, s dokladom o kúpe a s celým príslušenstvom. V prípade chýbajúcich komponentov, ako je návod, softvér alebo iné časti, sa prosím obráťte na predajcu. Záruka stráca platnosť v prípade vykonania zmien produktu, mechanického poškodenia, použitia na iné účely, než je určený, oprav vykonaných treťou stranou a nedbanlivosti. V žiadnom prípade nebude výrobca zodpovedný za akúkoľvek náhodnú alebo následnú škodu, vrátane straty príjmu alebo iných obchodných strát vzniknutých pri použití tohto výrobku.



Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie relevantné podmienky príslušných európskych smerníc.



Toto zariadenie spĺňa ustanovenie časti 15 pravidiel komise FCC. Používanie je obmedzené nasledujícími podmienkami:(1). Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie (2). Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane takého, ktoré môže spôsobiť jeho nežiadúcu činnosť.



Tento symbol znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s bežným komunálnym odpadom. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení alebo vrátený dodávateľovi na likvidáciu.

RoHS

Nariadenie o obmedzení používania nebezpečných zložiek (olovo, ortuť, šesťmocný chróm, kadmium, polybromované bifenyly, polybrmovaný difenyléter).

PL - Klaviatura mechaniczna Marvo Hecate 61WR (KG962W EN-R)

Cechy produktu: Bezprzewodowa klawiatura mechaniczna oferuje trzy tryby połączenia – przewodowy, 2.4G i Bluetooth. Wielokolorowe oświetlające podświetlenie z różnymi efektami świetlnymi + układ zwiększający wydajność gier + brak konfliktów między klawiszami po jednoczesnym naciśnięciu. Pełny anti-ghosting ze wsparciem N-key rollover gwarantuje bezproblemowy odczyt poleceń, niezależnie od liczby naciśniętych klawiszy.

Dane techniczne: Liczba klawiszy: 63, Połączenie: 2.4G/BT5.0/kabel, Zasięg działania: 10 m, Materiał klawiszy: ABS, Typ przełącznika: mechaniczny, Żywotność przełącznika: do 50 milionów naciśnięć, Siła nacisku: 50 ± 10 g, Długość ścieżki klawisza: 4. 0 mm ± 0,5 mm, Podświetlenie: Rainbow, Specyfikacja baterii: 1000 mAh, Napiecie i prąd pracy: 3,7 V - 4,2 V–160 mA (bezprzewodowo z włączonym podświetleniem), Długość kabla TYPE-C: 1,6 m, Wymiary: 305*125*38 mm, Waga: 610 g (bez kabla)

System operacyjny: Mac/Windows/Android/iOS

Nazwa urządzenia dla połączenia Bluetooth: KG962W BT3.0 / KG962W BT5.0

Instalacja: Podłącz klawiaturę do wolnego portu USB w komputerze. Przy pierwszym użyciu klawiatury należy odczekać około 15 sekund na zainstalowanie sterownika uniwersalnego. Klawiatura nie posiada dedykowanego sterownika i nie wymaga go do prawidłowego działania i funkcjonalności

Włączenie: W dolnej części klawiatury przesun przełącznik do symbolu „-“ (symbol „o” oznacza, że klawiatura jest wyłączona).

Przewodowa: Tryb przewodowy FN+Q. Podłącz złącze Type-C do interfejsu klawiatury i podłącz złącze USB do interfejsu komputera.

Połączenie 2.4G: FN+W, aby połączyć się za pomocą adaptera 2.4GHz. Wskaźnik klawisza W zacznie migać, co oznacza przejście do trybu parowania. Po pomyślnym sparowaniu podświetlenie klawiatury powróci do normalnego stanu.

Połączenie BT: naciśnij kombinację klawiszy FN + E , R lub T, aby wybrać połączenie urządzenia Bluetooth. Przycisk E, R lub T zacznie migać, co spowoduje przejście do trybu parowania. Po pomyślnym sparowaniu przywrócony zostanie normalny tryb podświetlenia. Krótko naciśnij FN + E, R lub T, aby powrócić do urządzenia, które zostało już połączone.

Tryb oszczędzania energii: Połączenie Bluetooth i 2,4 GHz: po minucie bezczynności na klawiaturze, klawiatura wyłącza się i przechodzi w pierwszy tryb oszczędzania energii. Po 30 minutach bezczynności klawiatura przejdzie w tryb hibernacji.

ładowanie: Podłącz kabel USB do bezpośredniego ładowania, nie ma znaczenia, czy przełącznik jest włączony czy wyłączony – ładowanie przebiega normalnie. Migające niebieskie światło oznacza niski poziom naładowania baterii, ciągle niebieskie światło oznacza ładowanie, a gdy niebieskie światło jest wyłączone, bateria jest w pełni naładowana.

Użycie: Konfigurowanie klawiatury i korzystanie ze specjalnych funkcji odbywa się za pomocą różnych kombinacji klawiszy opisanych poniżej.